SDカードについて

SDカードのマウントを解除する

お買い上げ時には、試供品のSDカードが取り付けられています。SDカードを取り外すときは、必ずマウントを解除してください。

1

カスタマイズスクリーンで MENU ➔ 端末設定

2

microSDと端末容量

3

microSDのマウント解除 ➔ OK

SDカードのマウントが解除されます。

SDカードを取り外す

必ずSDカードのマウントを解除したあと、電源を切った状態で行ってください。

1

電池カバーを取り外す

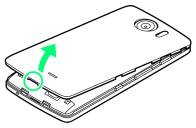

・○部（電池カバーオープン用ツメ）に指をかけ、電池カバーと本体との間にすきまを作るようにして、ツメの左右を少し浮かせます。

2

電池パックのロックを解除する

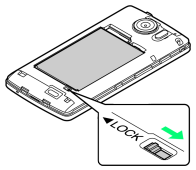

・ロックレバーを矢印方向へスライドさせます。

3

電池パックを取り外す

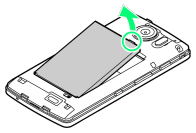

・○部（ツメ）に指をかけて、ゆっくりと矢印方向に持ち上げます。

4

SDカードを取り外す

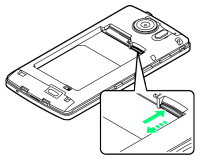

・SDカードを軽く押し込んだあと、手を離します。SDカードが少し飛び出てきますので、ゆっくりと水平に引き抜いてください。

5

電池パックを取り付ける

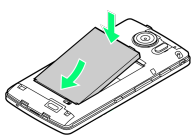

・リサイクルマークがある面を上にして、電池パックの先を合わせて取り付けます。

6

電池パックをロックする

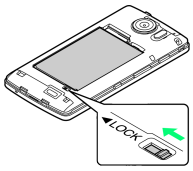

・ロックレバーを矢印方向へスライドさせます。

7

電池カバーを取り付ける

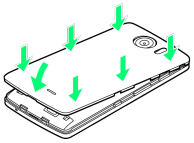

・外部接続端子側を合わせたあと、矢印の位置を指でしっかりと押さえます。

SDカードを取り付ける

必ず電源を切った状態で行ってください。

1

電池カバーを取り外す

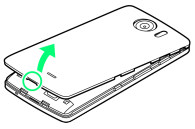

・○部（電池カバーオープン用ツメ）に指をかけ、電池カバーと本体との間にすきまを作るようにして、ツメの左右を少し浮かせます。

2

電池パックのロックを解除する

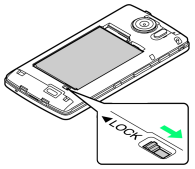

・ロックレバーを矢印方向へスライドさせます。

3

電池パックを取り外す

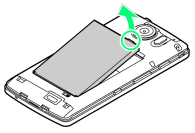

・○部（ツメ）に指をかけて、ゆっくりと矢印方向に持ち上げます。

4

SDカードを取り付ける

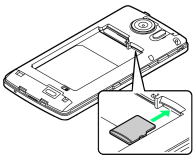

・端子面を下にして、SDカードを奥までゆっくりと水平に差し込みます。
・SDカード以外のものは取り付けないでください。

5

電池パックを取り付ける

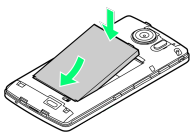

・リサイクルマークがある面を上にして、電池パックの先を合わせて取り付けます。

6

電池パックをロックする

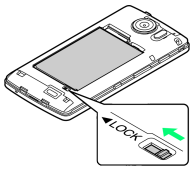

・ロックレバーを矢印方向へスライドさせます。

7

電池カバーを取り付ける

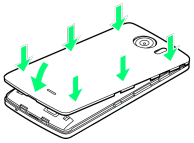

・外部接続端子側を合わせたあと、矢印の位置を指でしっかりと押さえます。

SDカードをフォーマットする

市販のSDカードをはじめてお使いになるときは、必ず本機でフォーマット（初期化）してください。

・フォーマットすると、SDカード内のデータがすべて消去されます。他の機器で使用したSDカードをフォーマットするときは、あらかじめよく確認のうえ操作してください。
・フォーマットは、充電しながら行うか、電池パックが十分に充電された状態で行ってください。

1

カスタマイズスクリーンで MENU ➔ 端末設定

2

microSDと端末容量

3

microSDのマウント解除 ➔ OK

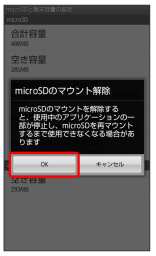

項目名の表示が microSDのマウント解除 から microSDをマウント に切り替わります。

4

microSD内データを消去

5

microSDをフォーマット

6

操作用暗証番号を入力 → OK

・操作用暗証番号を登録していないときは、画面の指示に従って操作してください。

7

すべて消去

フォーマットが始まります。

試供品のSDカードについて

お買い上げ時に取り付けられている試供品のSDカードには、「お試しコンテンツ」（試供品）が保存されています（本機専用です）。

・「お試しコンテンツ」を削除しても、試供品のSDカードは使用できますが、削除した「お試しコンテンツ」は元に戻せません。ダウンロードなどによる再提供はいたしかねますので、ご注意ください。また、試供品のSDカードと「お試しコンテンツ」は、保証の対象外となります。

SDカード利用時のご注意

SDカードの登録内容は、事故や故障によって、消失または変化してしまうことがあります。大切なデータは控えをとっておくことをおすすめします。なお、データが消失または変化した場合の損害につきましては、当社では責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

・データの読み出し中や書き込み中は、絶対に本機の電源を切ったり、電池パックを取り外したりしないでください。

SDカードの取り扱いについて

SDカードは、小さなお子様の手の届かない所で保管／使用してください。誤って飲み込むと、窒息する恐れがあります。